


カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK ボタンを押します。**
撮影 / 再生メニューが表示されます。
- 2 左側のタブを反転させます。**
- 3  を選びます。**
セットアップメニュー画面に変わります。



- 4 変更する項目を選びます。**



- 5 設定の変更に移ります。**



- 6 設定を変更します。**



- 7 MENU/OK ボタンを押して、決定します。**










- 8 DISP/BACK ボタンを押して、撮影 / 再生画面に戻ります。**



メニューを使いこなす

セットアップメニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
 日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」の手順3以降をご覧ください。	—	—	P.21
 世界時計	時差を設定します。	 / 		P.114
 言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	ENGLISH/ 日本語	日本語	P.21
 マナーモード	フラッシュと AF 補助光を発光禁止にし（撮影モード  を除く）、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音を OFF に設定します。	ON/OFF	OFF	P.28
 リセット	日時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。▶ を押すと確認画面が表示されます。リセットするには、実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。	—	—	—
 フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化します。	—	—	P.115
 撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。拡大画面でビントの状態を確認できる画像拡大チェックも選べます。	拡大 / 1.5 秒 / 3 秒 / OFF	1.5 秒	P.115
 コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番 / 新規	連番	P.116
 操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、  OFF を選びます。	 OFF /  /  / 		—
 シャッター音量	シャッターをきるとききの音量を設定します。音を消したいときは、  OFF を選びます。	 OFF /  /  / 		—
 シャッター音	シャッターをきるとききの音を設定します。	 1 /  2	 1	—
 再生音量	動画やボイスメモ再生時の音量を設定します。	—	7	P.116
 モニター明るさ	画面の明るさを設定します。	—	0	P.116

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定します。	5 分 / 2 分 / OFF	2 分	P.117
ブレ防止モード	手ブレを軽減します。 1 常時 を選ぶと、撮影モードでは常にブレ軽減を行います。 2 撮影時 を選ぶと、シャッターボタンの半押し時のみブレ軽減を行います。	1 常時 / 2 撮影時 / OFF	1 常時	P.26
赤目補正	暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目現象」を軽減するよう設定します。	ON/OFF	ON	P.46
デジタルズーム	デジタルズームを使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	OFF	P.117
AF 補助光	AF 補助光を使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.42
処理前画像記録	赤目補正、 ぼかしコントロールまたは 連写重ね撮りで撮影するとき、処理前の画像も同時に記録するかどうかを設定します。 ON にすると処理前の画像も同時に記録します。	ON/OFF	OFF	—
縦横自動回転再生	縦方向で撮影した画像を、自動的に回転して再生するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	—
配色設定	メニューやカーソルなどの色を設定できます。	—	ブルー	—
撮影ガイド表示	機能の説明を表示するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	—
ビデオ出力	ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを設定します。日本国内で使用するときは、 NTSC を選んでください。	NTSC/PAL	NTSC	—
パフォーマンス	バッテリー寿命、ピント合わせのスピード、液晶モニターの見やすさの中で、カメラが何を優先して電力を消費するかを設定できます。	1 / 2 / 3	1	P.118
赤外線通信設定	赤外線通信の通信方式を選びます。カメラやプリンターとの通信には 標準 を、テレビとの通信には IrSS を選択します。	標準 / IrSS	標準	P.77

🕒 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることができます。

1 ➡ **現地**を選びます。



2 時差設定に移ります。



3 時差を設定します。

◀ または ▶ で「+」か「-」、時間、分を選び、▲ または ▼ を押して、設定を変更します。時差は 15 分単位で設定できます。




4 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



5 現地時間とホームの時間を切り換えます。
カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すには、世界時計画面で **🏠 ホーム** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。現地時間にするには、➡ **現地** を選び **DISP/BACK** ボタンを押します。

➡ **現地** を選ぶと、電源を入れるたびに、液晶モニターに ➡ と日付が約 3 秒間黄色で表示されます。

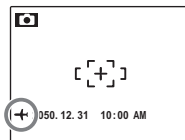

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず **🏠 ホーム** に戻して、日時を再確認してください。